

# 12 GOUDEN TIPS


## VOOR HET PLAATSEN VAN HOUTEN KOZIJNEN



1

### VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN


Zorg ervoor dat deze worden gevolgd bij het verwerken van onze producten.

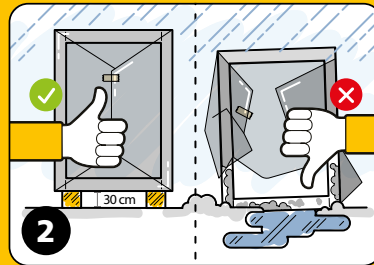

2

### OPSLAG OP DE BOUWPLAATS


Zorg voor bescherming tegen weersinvloeden en voorkom contact met de ondergrond.

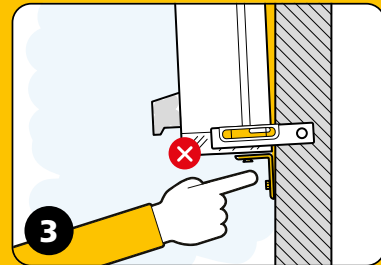

3

### VERANKERING VAN KOZIJNEN


Zorg voor een goedgekeurd ankerplan en let hierbij op de juiste positie en de hart-op-hart maten.

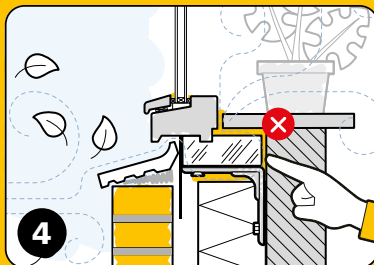

4

### WATER- EN LUCHTDICHTING


Zorg voor de juiste rondgaande water- en luchtdichtingen.

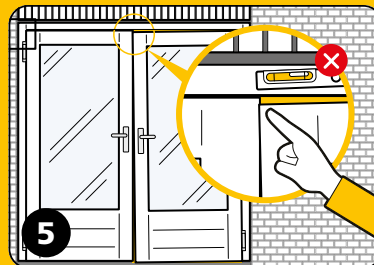

5

### STELLEN VAN KOZIJNEN

Stel kozijnen met een waterpas. Doe dit bij deurkozijnen ook op de bovendraainaad.

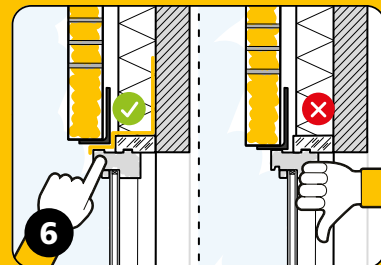

6

### INBOUW VAN KOZIJNEN (BOVENZIJDE)


Plaats een lateislabbe voor de juiste afwatering en zorg ervoor dat eventuele lateien vrij liggen van de bovendorpel.



7

### INBOUW VAN KOZIJNEN (ONDERZIJDE)


Plaats raamdorpelstenen niet tegen de neus van de kozijndorpel.

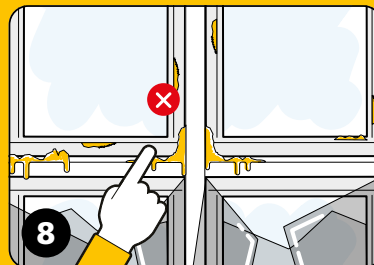

8

### BESCHERMEN TIJDENS DE BOUWFASE


Verwijder de transportbeschermpas vlak voor het opleveren. Bescherm liggende delen tegen valspecie en vallende stukjes steen.

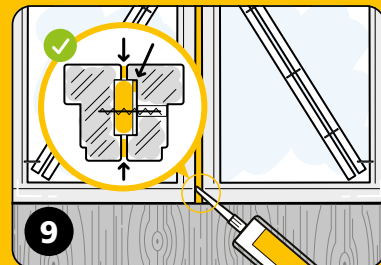

9

### KOPPELEN VAN KOZIJNEN OP DE BOUW


Zorg voor een juiste water- en luchtdichting. Koppel erker- en gestapelde kozijnen volgens de verwerkingsinstructies.

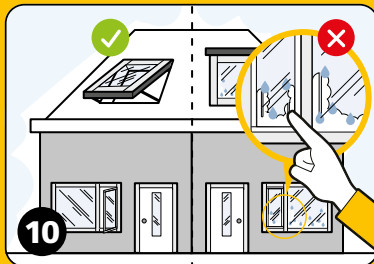

10

### VOCHTOPHOPING


Voorkom vochtophoping en het zwellen van deuren door goede ventilatie van de gehele woning/het gebouw tijdens de bouwfase.

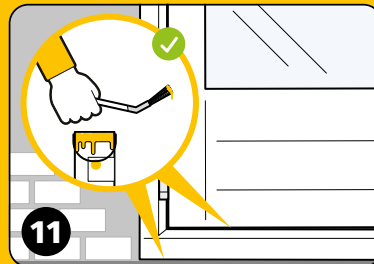

11

### AFLAKKEN OP DE BOUW

Vergeet bij het aflakken niet de neus van de onderdorpels en onderkant van draaiende delen te voorzien van verf.

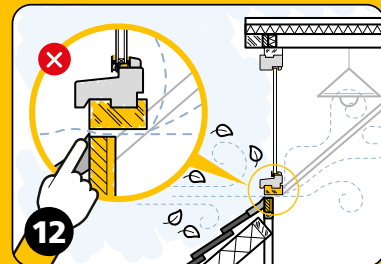

12

### DAKKAPellen

Controleer ook prefab-dakkapellen op de aanwezigheid van de juiste water- en luchtdichtingen.

